


## Udendørshorn med flash



Udendørshornet drives af en separat 12V strømforsyning, som medfølger ved køb af denne. Tilslutning af udendørshorn med flash forgår på følgende måde:

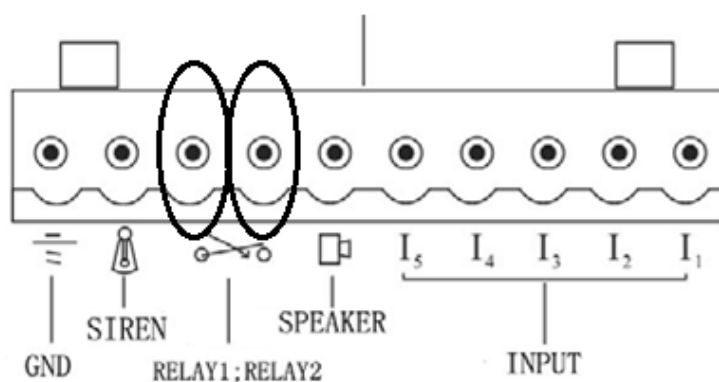

Figur 3. Transmitterens ledninger skal forbindes til port 3 og 4 som vist på tegningen.

**OBS:** Der er forskel på sammensætningen af portene på de forskellige alarmmodeller, men det er altid port 3 og 4, ledningerne skal tilsluttes. De har også samme ikon uanset alarmmodel.

1. Tilslut den medfølgende strømforsyning til udendørshornet.
2. Sluk for alarmen.
3. Den sorte ledning, som stikker ud af hornet, forbindes til port 3 (fra venstre) bag på alarmterminalen (se figur 3).
4. Den røde ledning, som stikker ud af hornet, forbindes til port 4 (fra venstre) bag på alarmterminalen (se figur 3).
5. Sæt strøm til alarmen. Herefter vil hornet lyde, når alarmen går.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS