


### Instruktion til konfiguration af tidsinterval på PIR sensor.

Ved bevægelse aktiveres PIR sensoren, og der sendes signal til alarmcentralen. Sker dette ofte, vil batteriet i PIR sensoren hurtigt blive brugt op. For at undgå dette kan intervallet, hvor PIR sensoren aktiveres justeres. Dette gøres ved at fjerne låget på PIR sensoren.

Nedenfor er vist de jumperne, som styrer tidsintervallet på PIR sensoren. På billedet står PIRen på 5s – dvs. 5 sekunder.

Flyttes jumperne til 2 og 3, svarer det til 50 sekunders tidsinterval.

Fjernes jumperen helt, svarer det til 2 minutter tidsinterval.

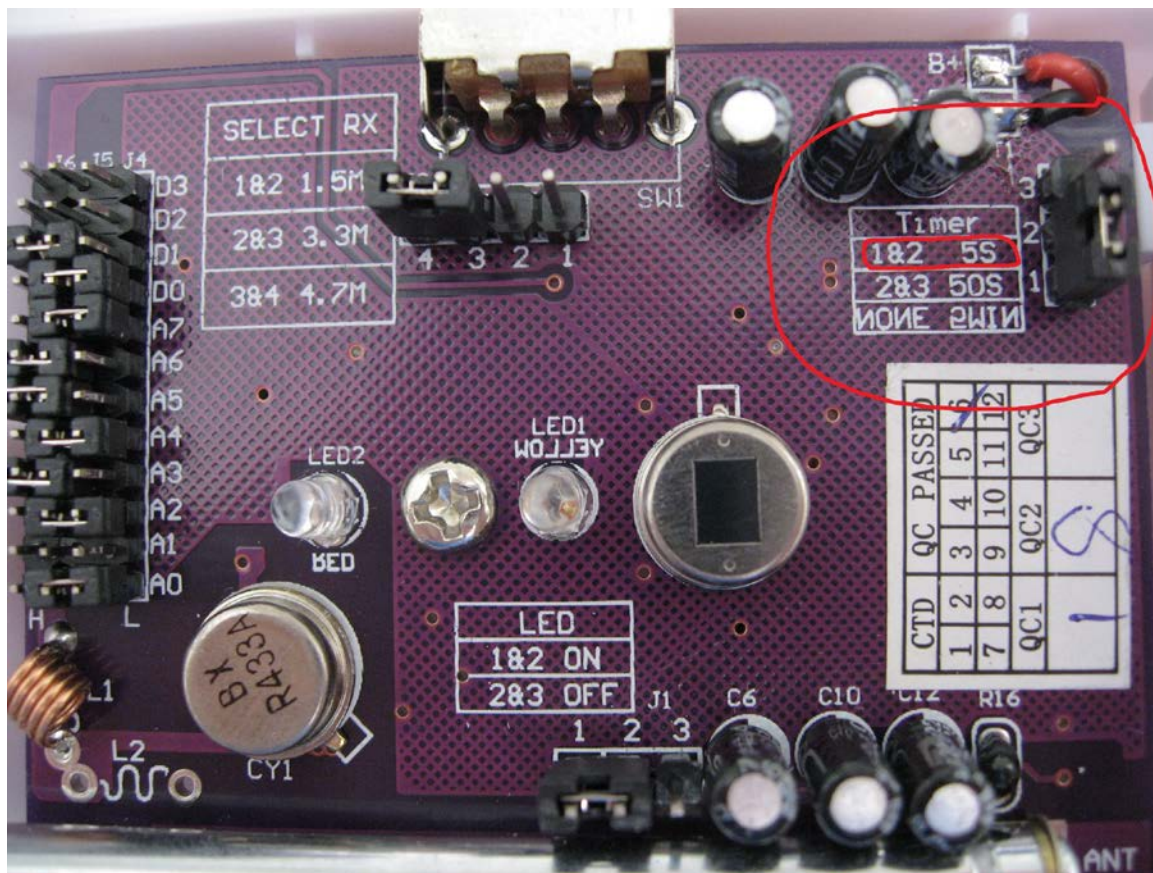

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS